


NÁVOD K POUŽITÍ NÁSTĚNNÝCH HODIN E07.3176

1. Popis

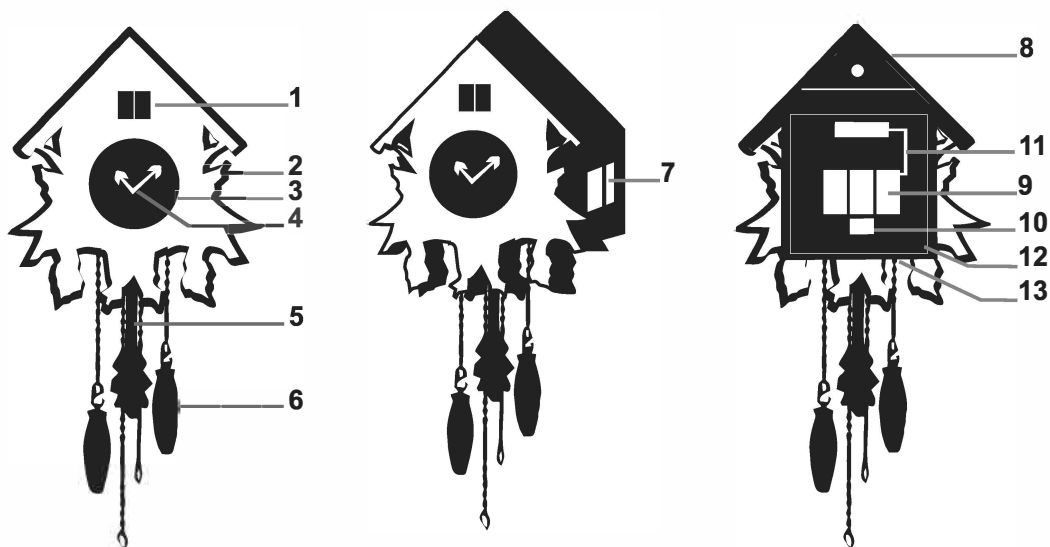

- 1) přední dvířka
- 2) skříňka
- 3) ciferník
- 4) ručičky
- 5) kyvadlo
- 6) dekorace

- 7) vypínač zvuku

- 8) otvor na pověšení
- 9) prostor na baterie
- 10) závěs pro kyvadlo
- 11) strojek
- 12) zadní dvířka
- 13) závěsy pro dekorace

2. Otevřete zadní dvířka (12) a vložte správné baterie 3x C 1.5V. Dbejte na správnou polaritu.
3. Pověste hodiny na zeď.
4. Zavěste kyvadlo (5) do závěsu (10).
5. Zavěste dekorace (6) do závěsů (13).
6. Točte minutovou ručičkou ve směru hodinových ručiček, dokud nedojdete na správný čas.

Upozornění: Nechejte kukačku při nastavování každou celou hodinu zakukat, než budete pokračovat. Pokud nekukají na 12, vytáhněte minutovou ručičku ve svislé poloze a dejte ji na 12.

7. Pokud nekukají podle reálného času, je potřeba upravit počet zakukání tlačítkem (7).
Například – je 6 hodin a kukačka zakuká pouze 2x – zmáčkněte tlačítko 4x. Pokud kukačka zakuká 8x a je 6 hodin, zmáčkněte tlačítko 10x.
8. Nastavení programu času pro správný noční režim – nastavte čas točením minutové ručičky na 5 hodin, zmáčkněte tlačítko RESET X, potom otočte ručičky na 6 hodin.
Hodiny zakukají a je nastaven čas 6,00 hodin ráno. Pak dalším točením nastavte správný čas.
Hodiny automaticky nebudou kukat od 23-5 hodin.
9. Nastavení hlasitosti kukání – otočením knoflíku (7) si zregulujete hlasitost kukání.

10. Technické údaje: Přesnost - ± 20 vteřin/měsíc
Pracovní teplota: -100°C až $+600^{\circ}\text{C}$

Kvalitní baterie zajistí chod hodin přibližně 8 měsíců.

11. Upozornění:

Udržujte hodiny na čistém a suchém místě. Pokud se neotevírají dvířka od kukačky, hodiny zpomalují, kyvadlo se nekýve, je potřeba vyměnit baterie.